




Montage arrêteoirs | tubes d'arrêt

(portail manuel)

(portail motorisé)

Composants nécessaires

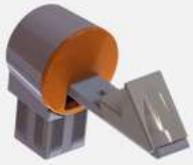

Arrêteoir



Tube 40x40



Tampon autocollant



Embout à ailettes

Outils nécessaires



Clef de 8



Crayon



Tournevis cruciforme



Mortier ou scellement chimique

La mise en place des arrêteoirs d'ouverture est impérative


A
R
R
Ê
T
O
I
R
S

Etape 1 :
Assemblez l'arrêteoir sur le tube




Etape 2 : Ouvrez le vantail au maximum, présentez l'arrêteoir à l'endroit souhaité puis effectuez un marquage au sol


Etape 3 : Créez une réservation, scellez le tube avec du scellement chimique ou du mortier

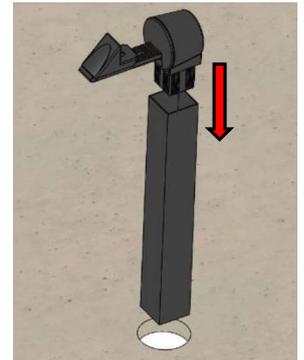

Etape 4 : Ouvrez de nouveau le vantail pour régler hauteur de scellement

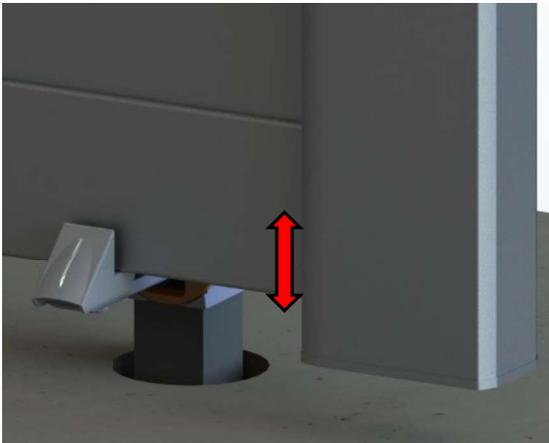


Etape 5 : Réglez la profondeur de l'arrêteoir (entre 28 et 86 mm) de manière à bloquer le vantail

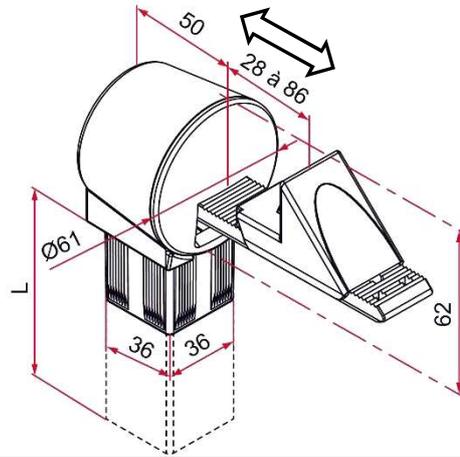

T
U
B
E
S

D'
A
R
R
Ê
T

Etape 1 : Ouvrez le vantail au maximum, présentez le tube à l'endroit souhaité puis effectuez un marquage au sol

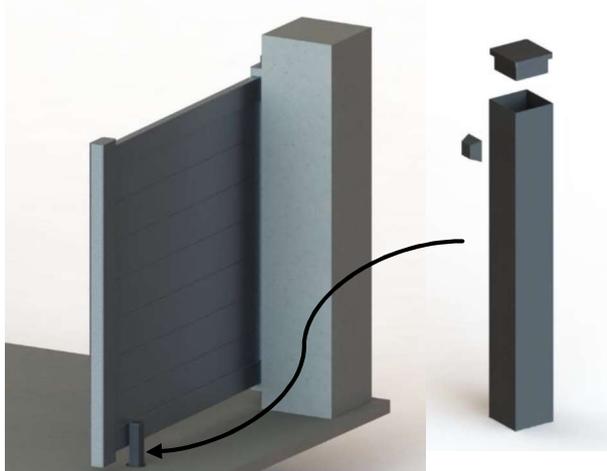

Etape 2 : Créez une réservation, scellez le tube avec du scellement chimique ou du mortier

Tampon autocollant

