Montage sabot central

Composants nécessaires

Sabot central

Cale de sabot *(facultatif)*

Chevilles adaptées au support *(Qté 3 non fournis)*

Caches de finition

Outils nécessaires

Crayon

Perforateur + foret adapté

Marteau

Clef allen n°5

La mise en place d'un sabot de fermeture pour portail est impérative

Etape 1 : Fermez le premier vantail puis positionner le sabot

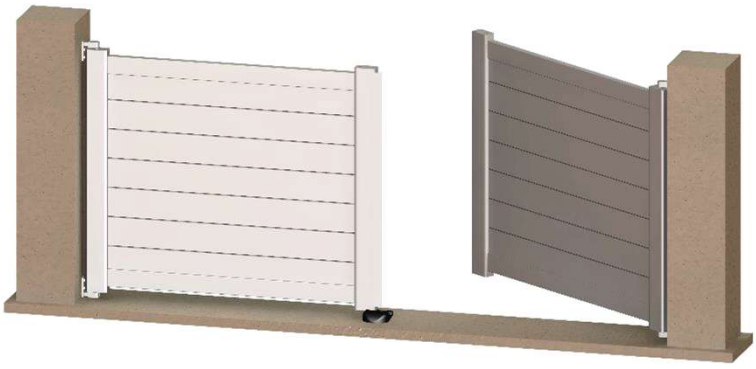

Etape 2 : A l'aide d'une clé allen n°5, réglez la position du basculeur de façon à ce que le vantail soit bloqué, puis resserrez

Etape 3 : Fermez le second vantail, positionnez le sabot au centre des vantaux, rouvrez ce vantail, tracez l'emplacement des fixations

Etape 4 : Percez avec un foret au diamètre des chevilles utilisées, insérez les chevilles, fixez le sabot, mettre les caches de finition

Si nécessaire, placez la cale de sabot avant de fixer le sabot

Pour un portail motorisé, retirez le basculeur à l'aide d'une clé allen n°5 avant de fixer le sabot