
NOTICE d’aide à la pose

Kit Profil de réception

Aluminium

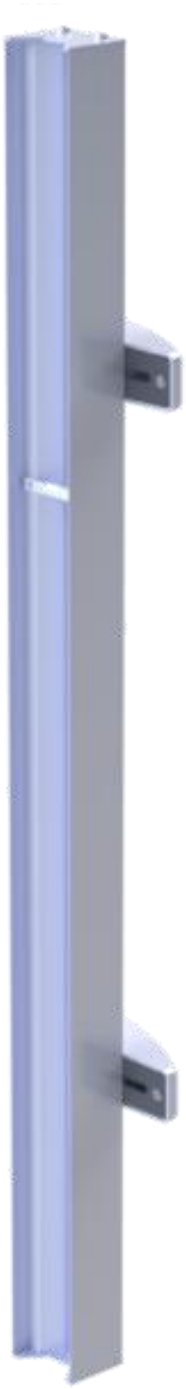

Code article : 326309

Sommaire

Composition du kit profil de réception……**Page 3**

Mise en place du galet de recentrage sur le coulissant……....**Page 4**

- Pour coulissant en montant filant:

Préparation du profil de réception pour coulissant en montant filant…… **Page 7**

Mise en place du profil de réception pour coulissant en montant filant…..... **Page 8**


- Pour coulissant en traverses filantes:

Préparation du profil de réception pour coulissant en traverses filantes….. **Page 12**

Mise en place du profil de réception pour coulissant en traverses filantes…**Page 13**


Entretien et maintenance…….. **Page 16**

Composition du Kit profil de réception

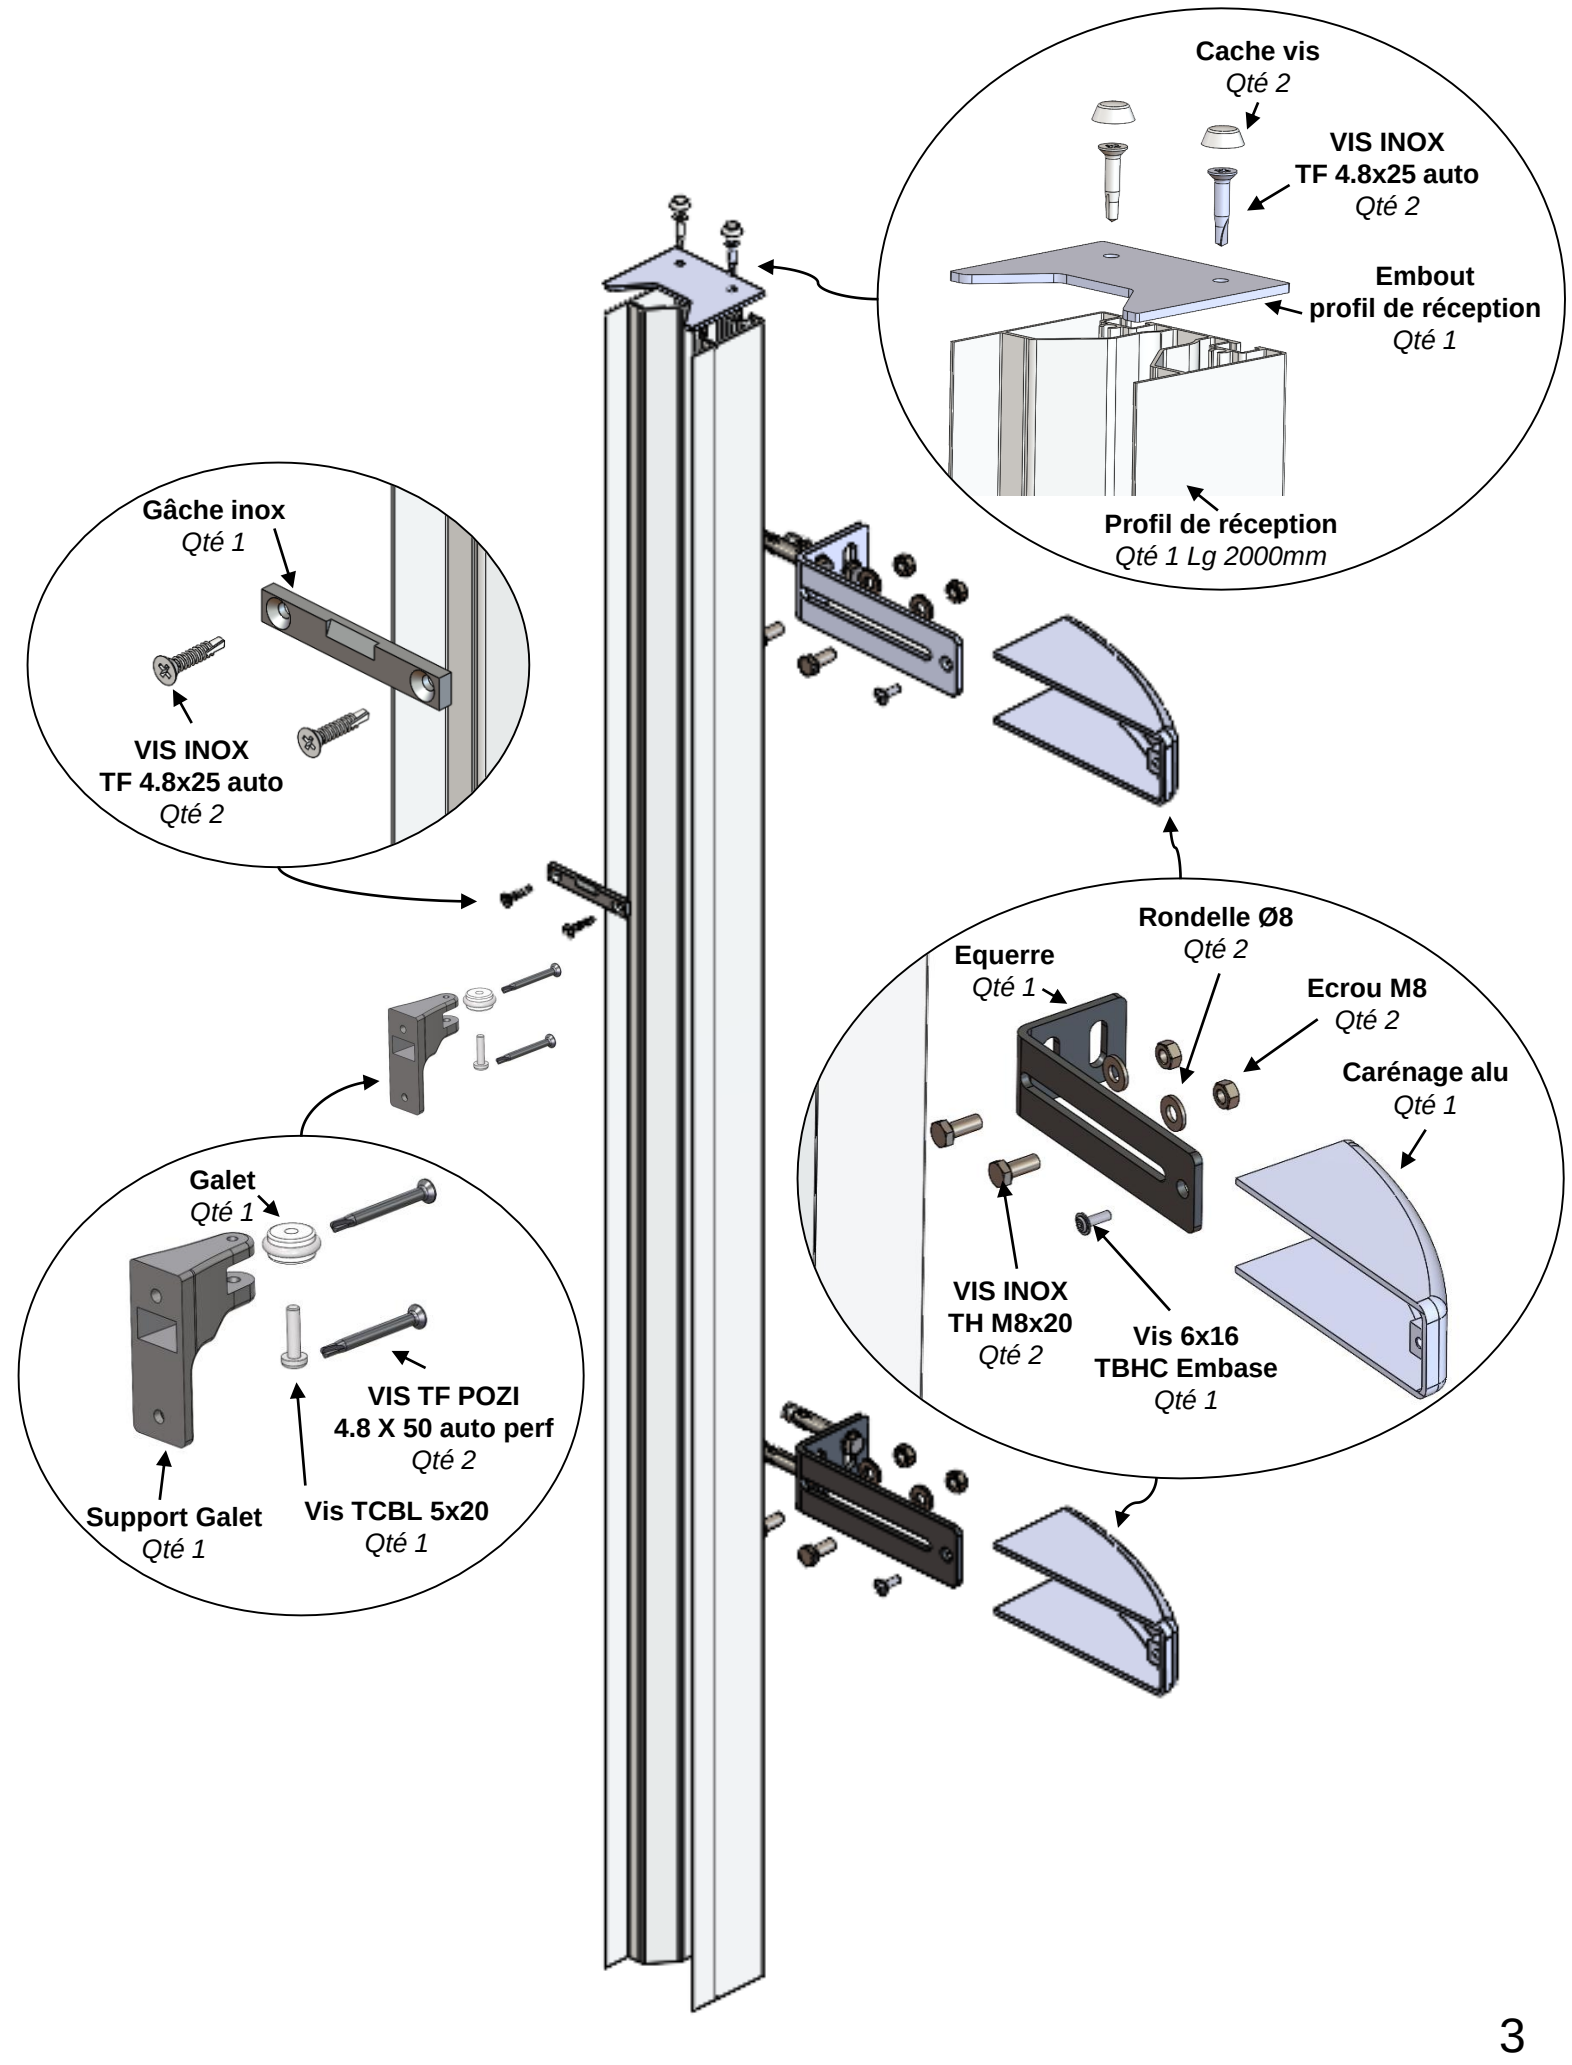

Mise en place du galet de recentrage sur le coulissant (1/2)

Composants nécessaires	Outils nécessaires

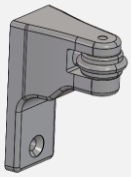

Galet de recentrage




Tournevis



Crayon

1• Ouvrez le sachet kit galet de recentrage pour coulissant. Repérez les éléments du kit



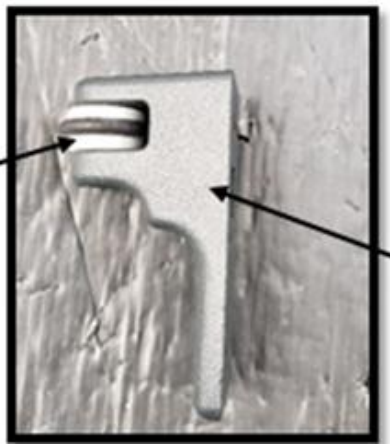

2• Dévissez et retirez le galet de son support






3• Repérez l'axe du montant et une hauteur d'environ 2/3 de la hauteur fabrication du coulissant. Placez le support de galet au niveau des marques. Marquez l'emplacement des fixations





Mise en place du galet de recentrage sur le coulissant (2/2)

Composants nécessaires



VIS INOX TF
4.2x50 auto

Outils nécessaires




Perceuse visseuse



Embout de visseuse cruciforme

4• Vissez le support de galet sur le montant avec les vis autoforeuses TF 4,2

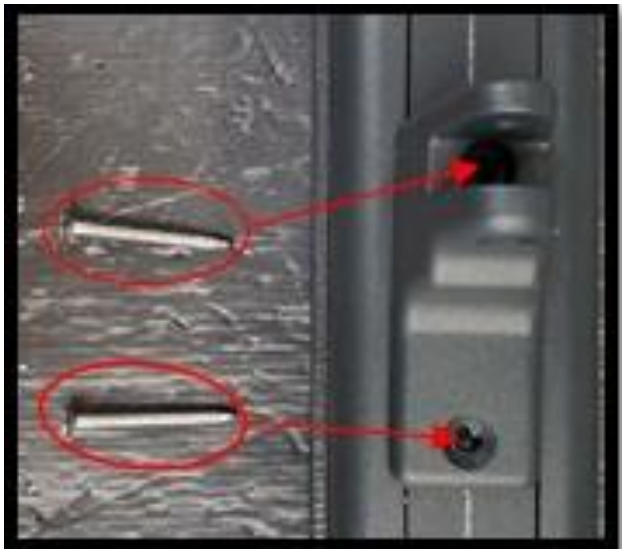


5• Pour terminer, replacez et revissez le galet sur le support





Pour coulissant en montant filant

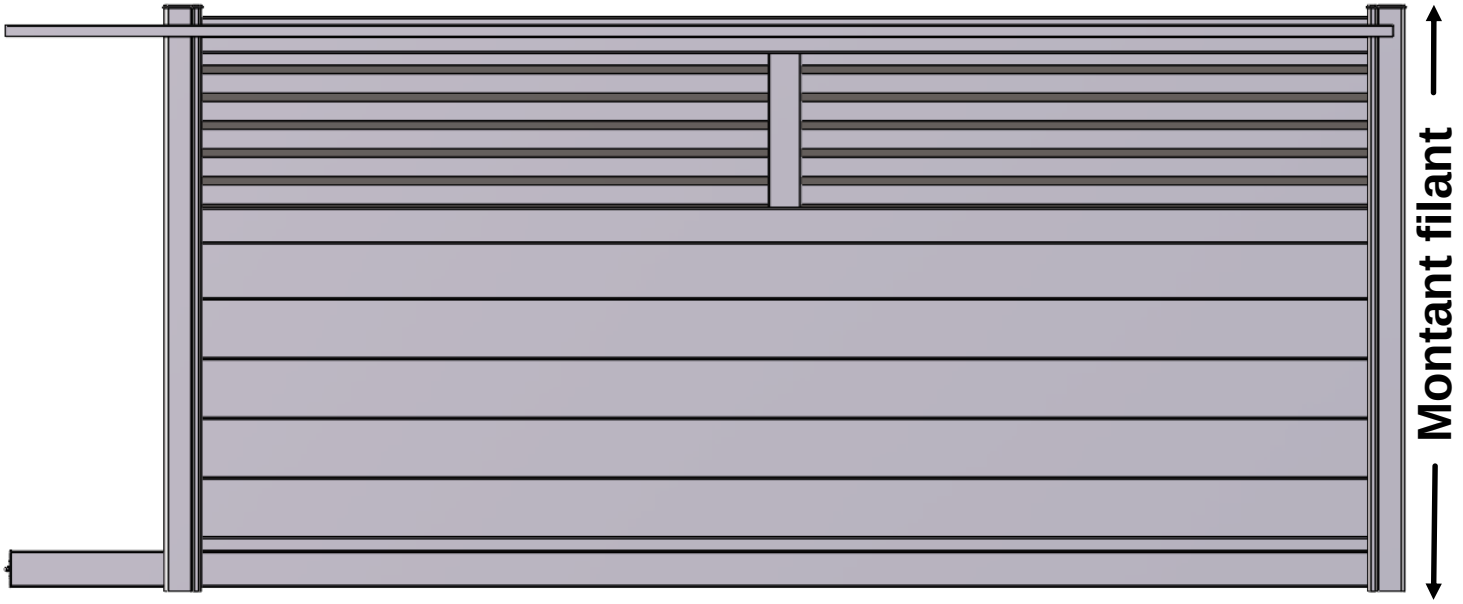


Préparation du profil de réception pour un coulissant en montant filant

Composants nécessaires


Profil de réception


Cache vis



VIS INOX TF 4.8x25 auto


Embout de profil

Outils nécessaires




Mètre


Scie à métaux



Perceuse visseuse


Embout de visseuse cruciforme

1• Mesurez la hauteur de fabrication (H) de votre coulissant. Soit la distance entre l'embout haut et le bas du montant

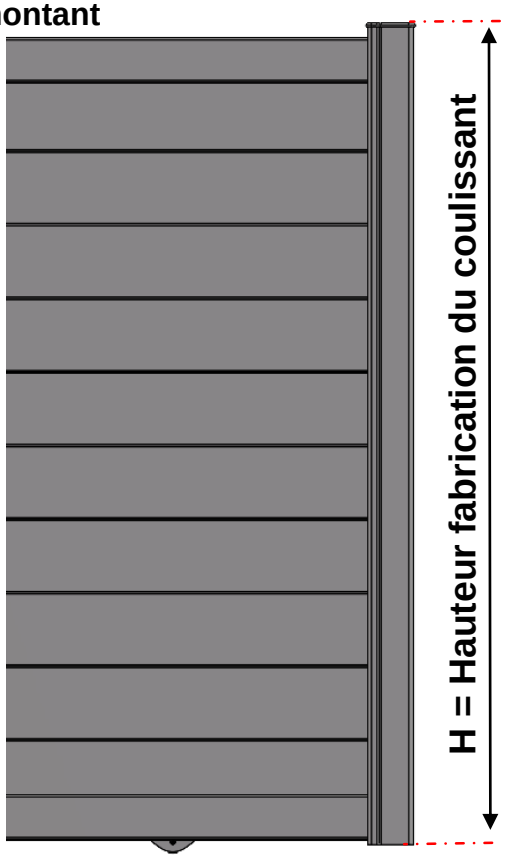


2• Coupez le profil de réception à la valeur C représentant la hauteur de fabrication du coulissant plus 35 mm. soit C = H + 35.

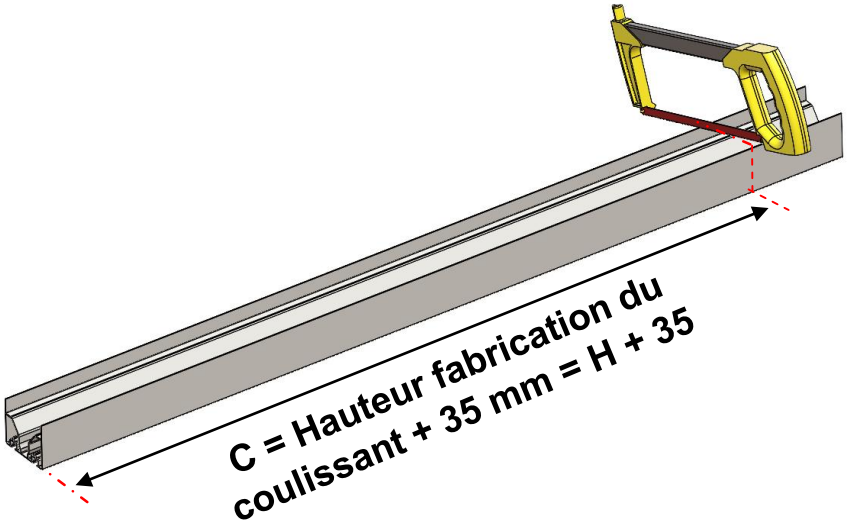

3• Fixez l'embout haut de votre profil de réception

Il est préférable de fixer l'embout sur la tranche du profil n'ayant pas été recoupée afin de ne pas compliquer la mise en place de l'embout de profil

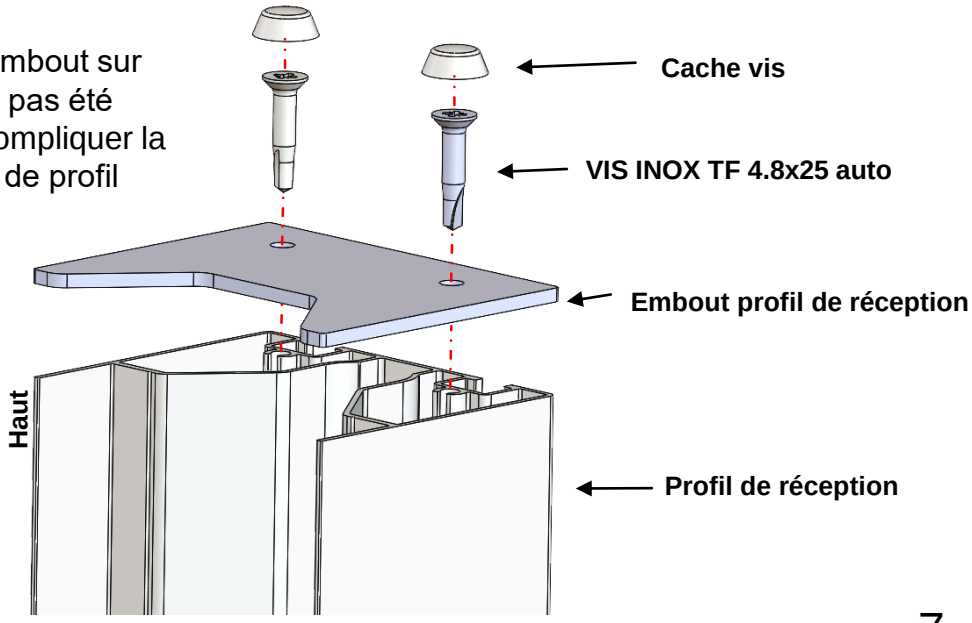


Mise en place du profil de réception pour un coulissant en montant filant (1/3)


Composants nécessaires | **Outils nécessaires**



Profil de réception

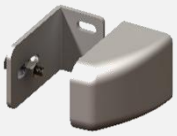


Kit équerre + carénage + Visserie




Clés de 13

1• Fixation des équerres de profil de réception

Glissez par le bas du profil 4 vis TH 8 x 20
dans les rainures du profil de réception

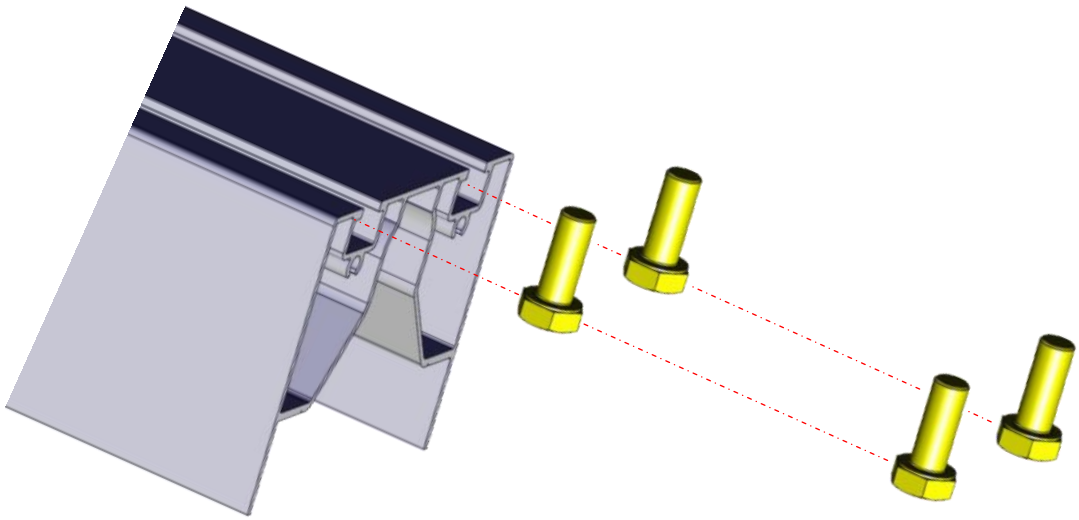

Fixez les 2 gâches équerres sur le profil de réception avec 2 rondelles M8 et 2 écrous M8
(Ne pas serrez complétement pour permettre un réglage en hauteur et en largeur)

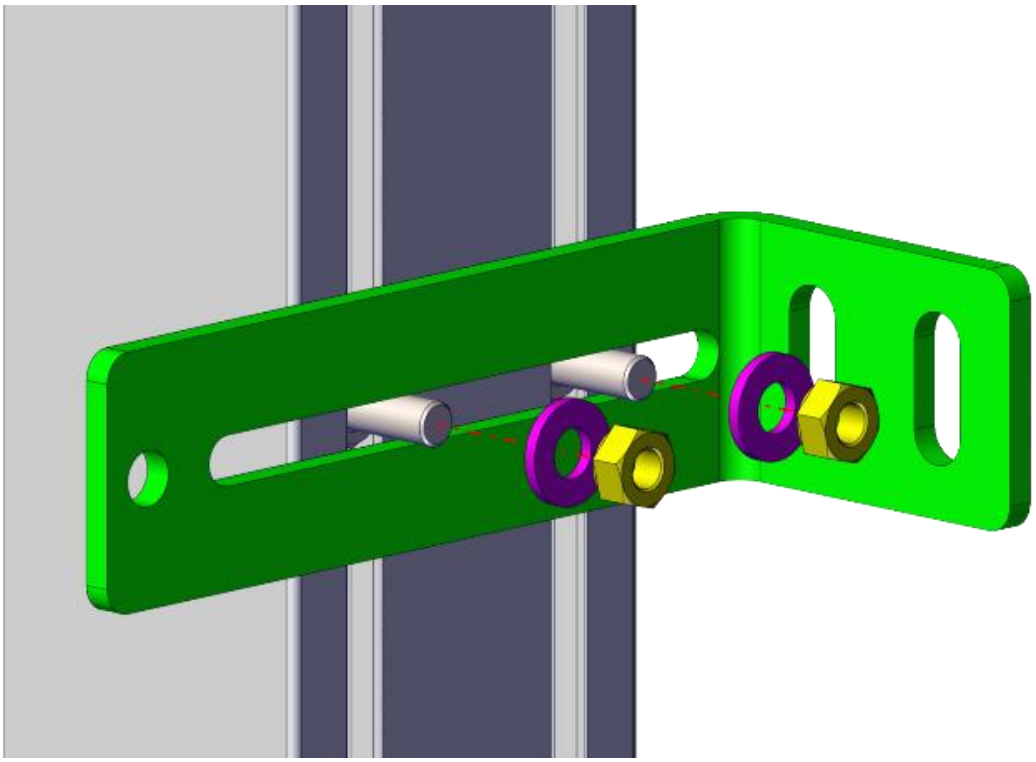

Mise en place du profil de réception pour un coulissant en montant filant (2/3)

Composants nécessaires



Chevilles
fournies Qté: 4

Outils nécessaires



Crayon



Clés de 13



Niveau




Perforateur
+ foret Ø12mm





Marteau

3• Fixation au pilier

Présentez le profil contre le pilier à X mm (voir tableau) du bord et posez au sol

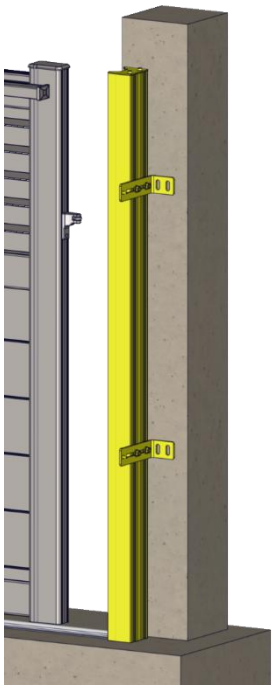


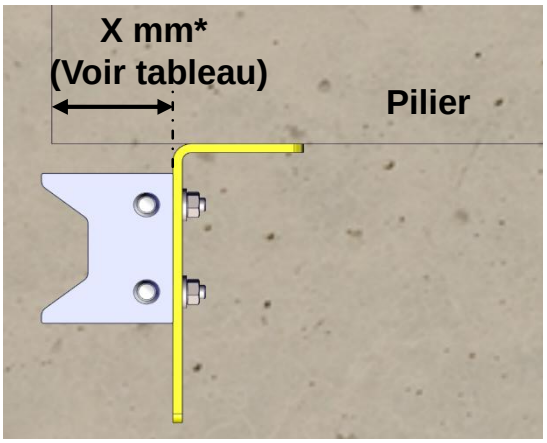

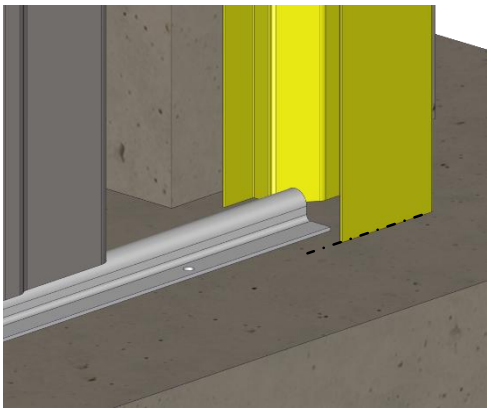


	Coulissant manuel	Coulissant motorisé
Pose sur pilier béton ou poteau 180	**X = 65 mm**	**X = 90 mm**
Pose sur poteau 150	**X = 52,5 mm**	**X = 52,5 mm**


Positionnez les 2 gâches équerres à environ ¼ de la hauteur du profil en haut et en bas

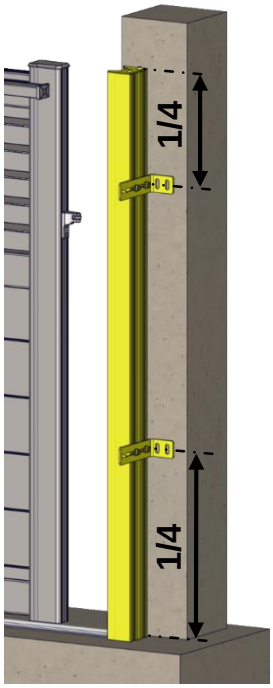

Marquez l'emplacement des trous de fixation des équerres, percez au diamètre de vos chevilles et insérez les chevilles dans le pilier

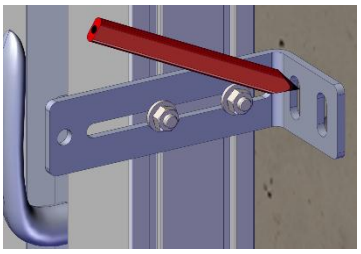




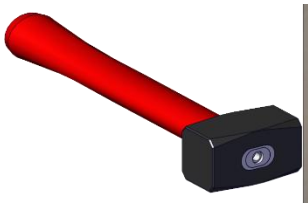



Fixez les équerres au pilier

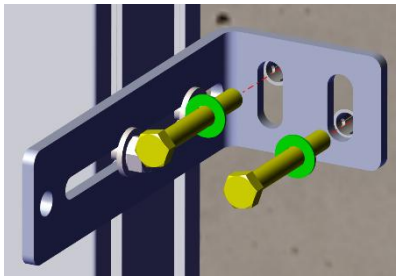

Mise en place du profil de réception pour un coulissant en montant filant (3/3)

Composants nécessaires




Carénage



Kit gâche

Outils nécessaires



Clés de 13



Perceuse visseuse + forets Ø3mm




Niveau





Embout de visseuse


Alignez le profil à l'axe du coulissant, serrez définitivement les équerres au profil et terminez en mettant les carénages

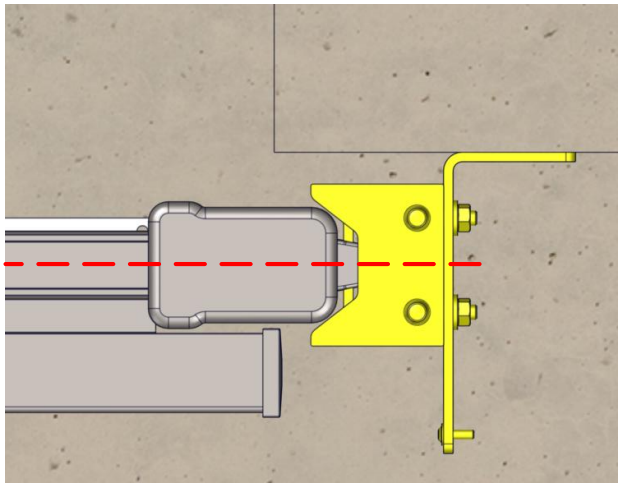



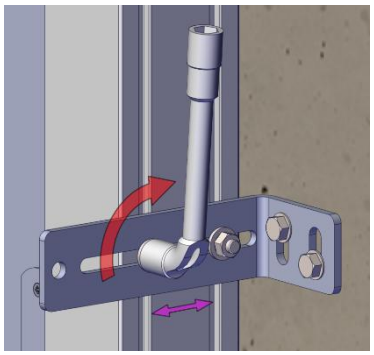


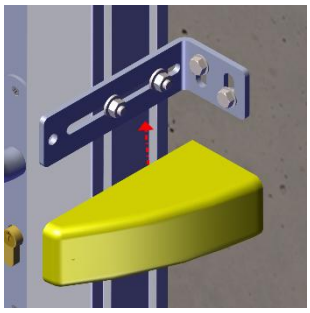

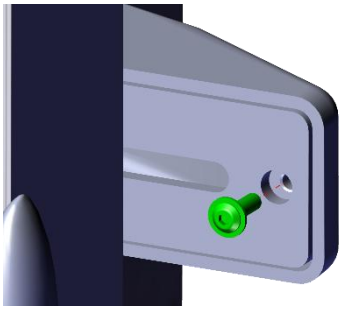


4• Mise en place de la gâche inox


Présentez la gâche inox sur le profil en respectant les positions ci-dessous

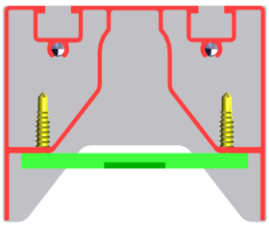

Avec serrure

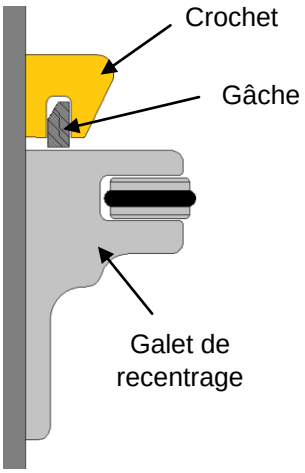


Motorisé

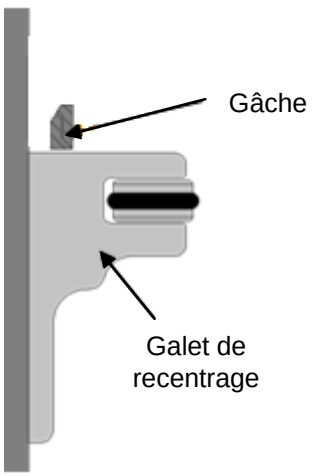


Percez au Ø3mm en s'aidant du marquage puis vissez la gâche avec les vis fournies

Marquage

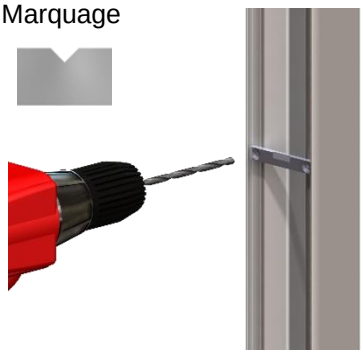



Pour coulissant en traverses filantes

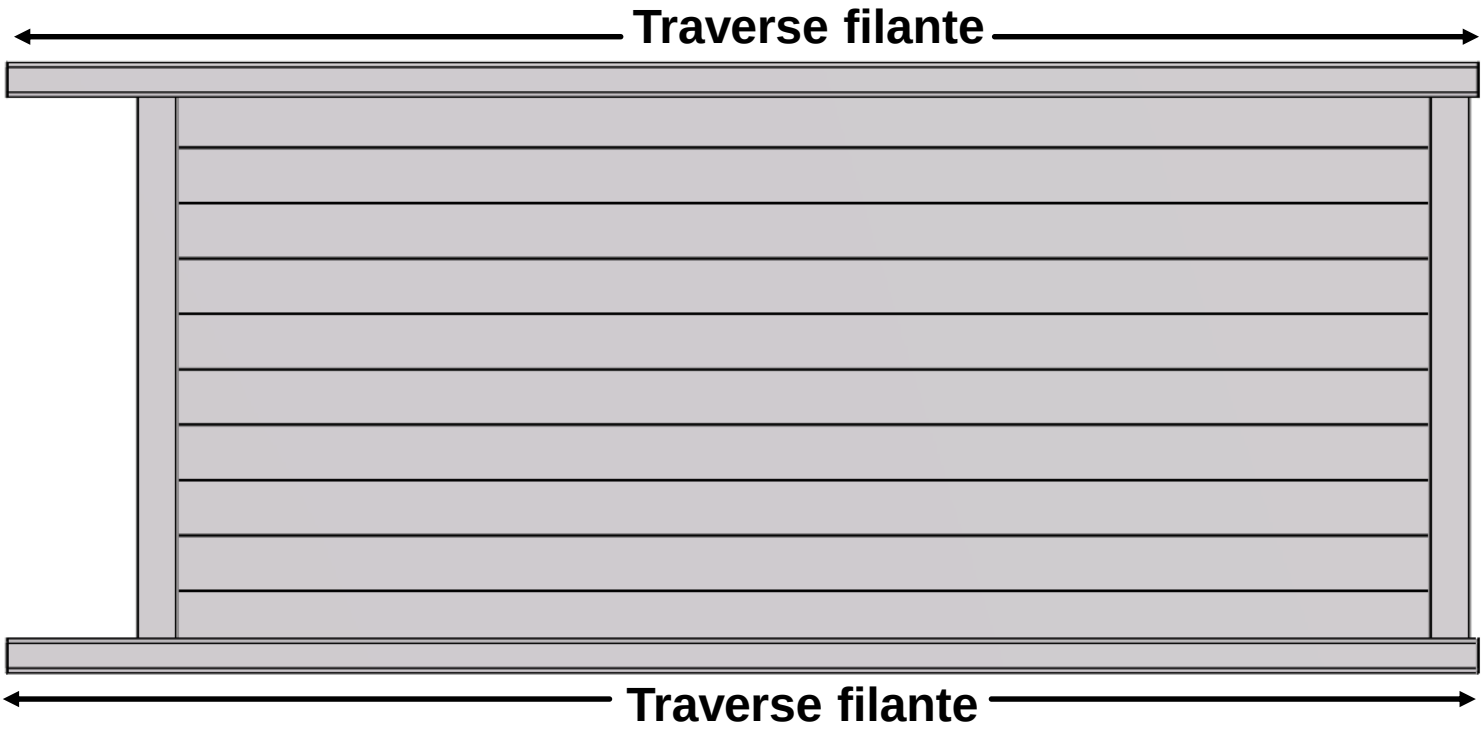


Préparation du profil de réception pour un coulissant en traverses filantes

Composants nécessaires


Profil de réception


Cache vis



VIS INOX TF 4.8x25 auto


Embout de profil

Outils nécessaires




Mètre


Scie à métaux



Perceuse visseuse


Embout de visseuse cruciforme

1• Mesurez l'écart (Y) entre la traverse haute et la traverse basse de votre coulissant

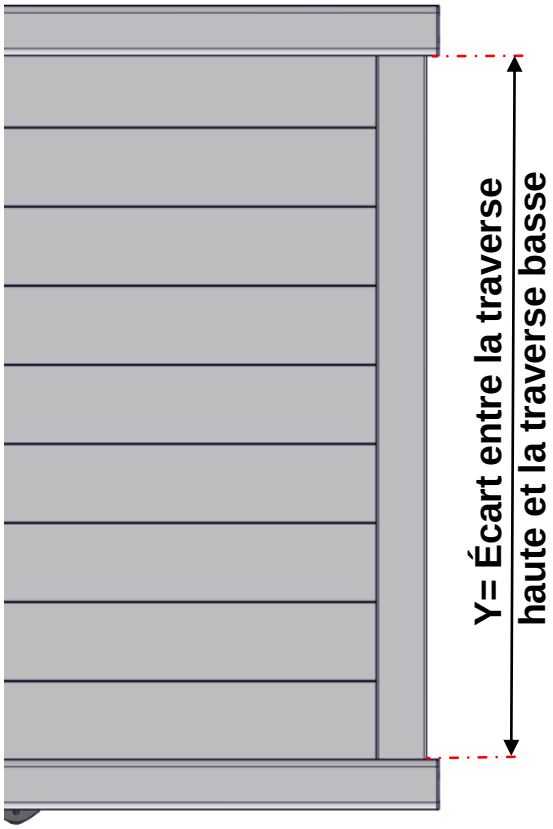


2• Coupez le profil de réception à la valeur X représentant l'écart entre la traverse haute et la traverse basse moins 35 mm. soit X = Y - 35.

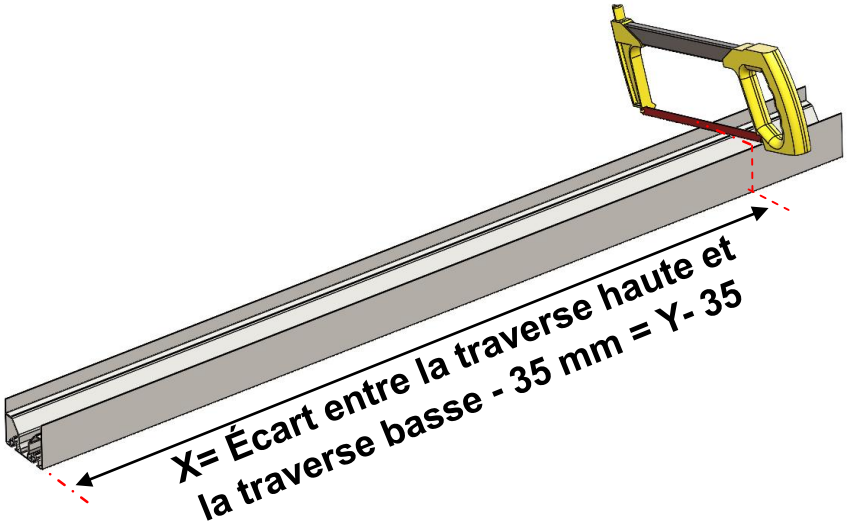


3• Fixez l'embout haut de votre profil de réception

Il est préférable de fixer l'embout sur la tranche du profil n'ayant pas été recoupée afin de ne pas compliquer la mise en place de l'embout de profil

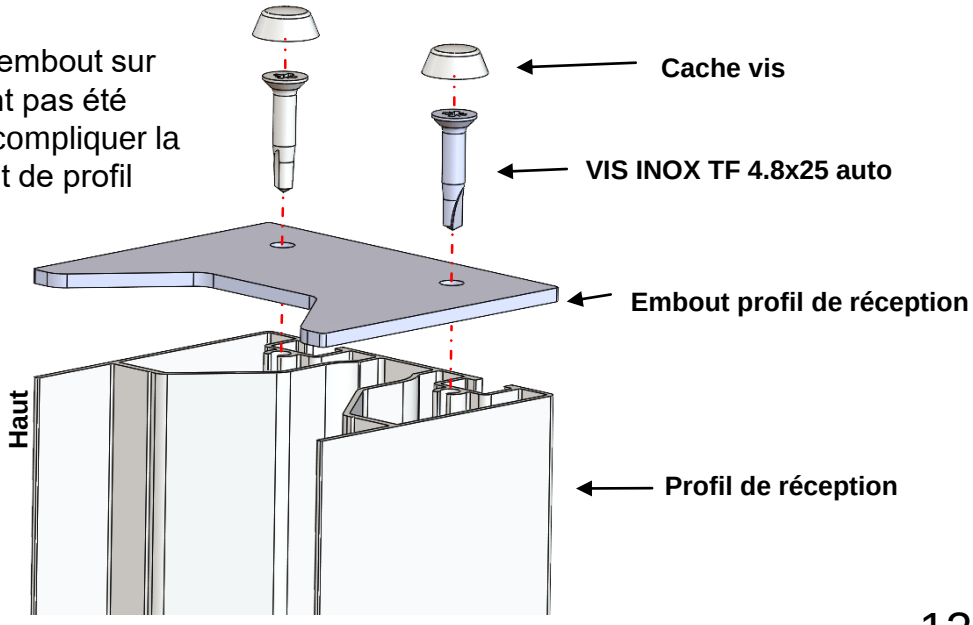


Mise en place du profil de réception pour un coulissant en traverses filantes (1/3)


Composants nécessaires		Outils nécessaires
 Profil de réception	 Kit équerre + carénage + Visserie	 Clés de 13

1• Fixation des équerres de profil de réception

Glissez par le bas du profil 4 vis TH 8 x 20
dans les rainures du profil de réception

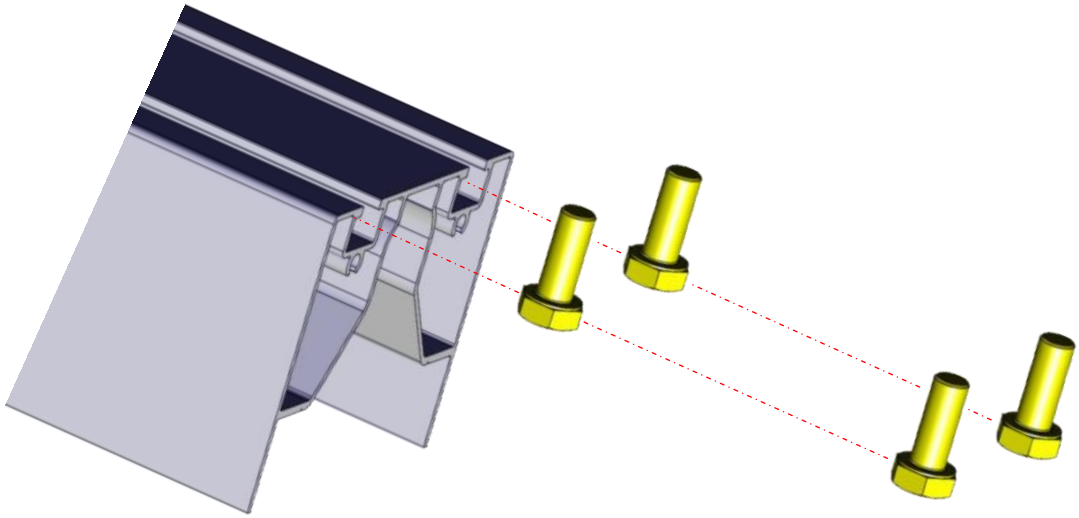

Fixez les 2 gâches équerres sur le profil de réception avec 2 rondelles Ø8 et 2 écrous M8
(Ne pas serrez complétement pour permettre un réglage en hauteur et en largeur)

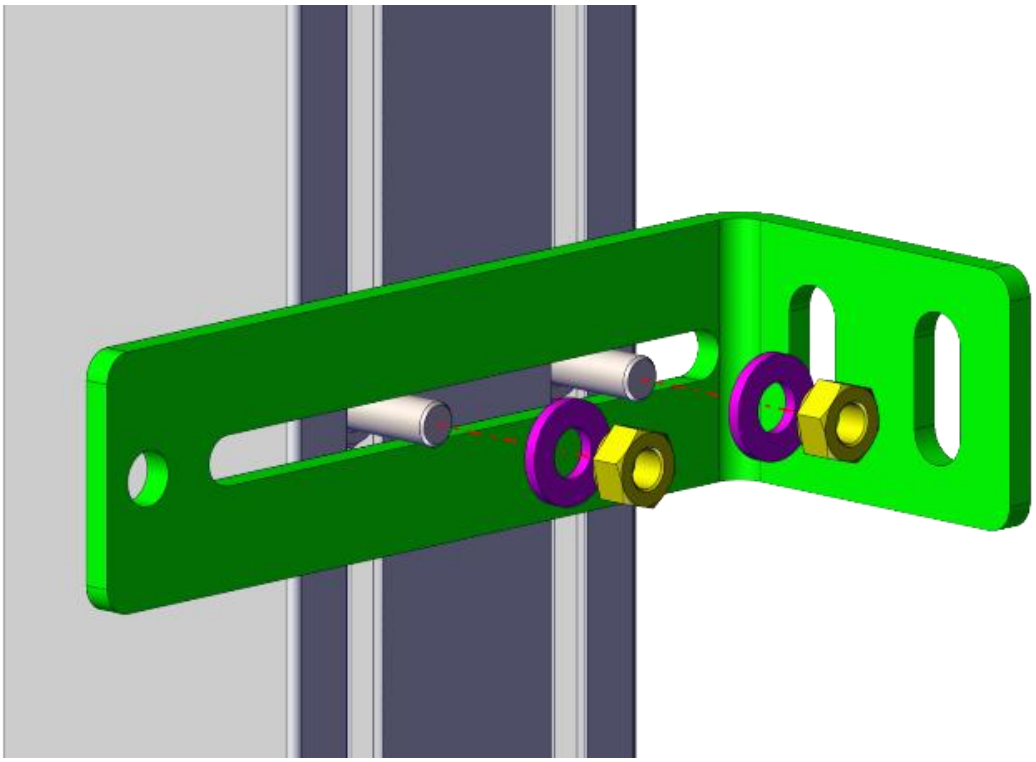

Mise en place du profil de réception pour un coulissant en traverses filantes (2/3)

Composants nécessaires



Chevilles
fournies Qté: 4

Outils nécessaires



Crayon



Clés de 13



Niveau




Perforateur
+ foret Ø12mm





Marteau

3• Fixation au pilier

Présentez le profil contre le pilier à X mm (voir tableau) du bord et à 135 mm du sol

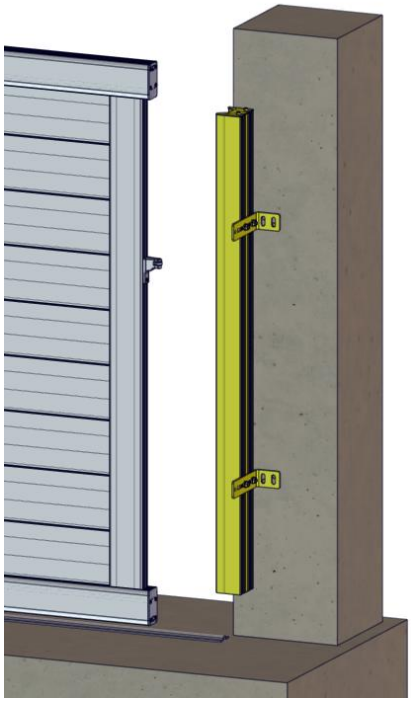


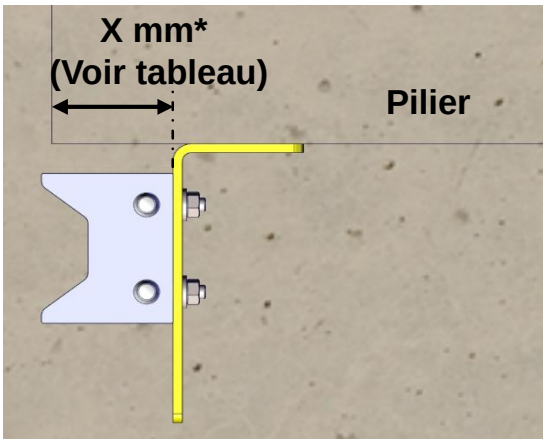

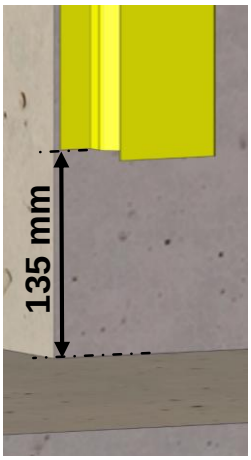


	Coulissant manuel	Coulissant motorisé
Pose sur pilier béton ou poteau 180	**X = 65 mm**	**X = 90 mm**
Pose sur poteau 150	**X = 52,5 mm**	**X = 52,5 mm**

Positionnez les 2 gâches équerres à environ ¼ de la hauteur du profil en haut et en bas

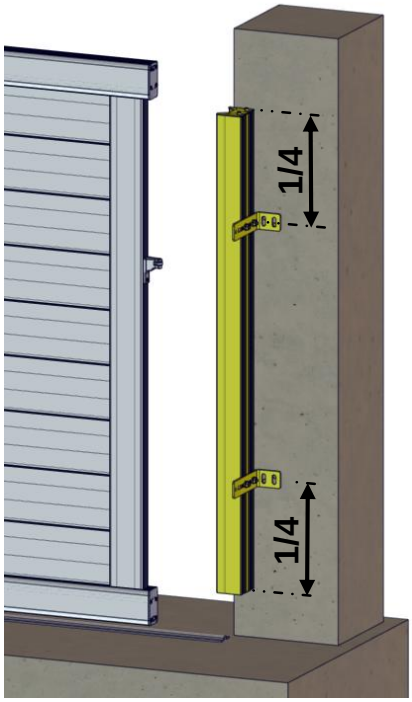



Marquez l'emplacement des trous de fixation des équerres, percez au diamètre de vos chevilles et insérez les chevilles dans le pilier

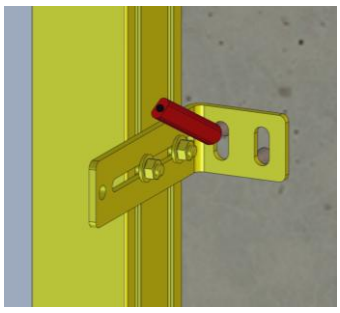



Fixez les équerres au pilier

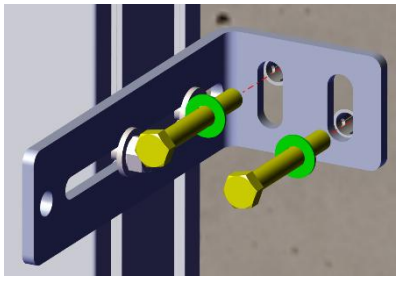

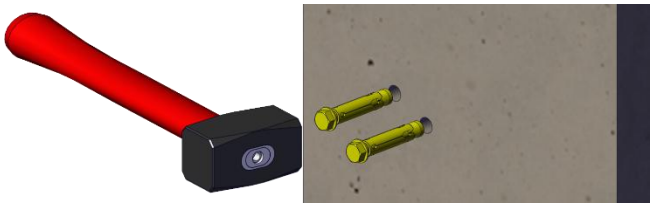



Le profil de réception doit passer entre les traverses haute et basse du coulissant

Mise en place du profil de réception pour un coulissant en traverses filantes (3/3)

Composants nécessaires




Carénage



Kit gâche

Outils nécessaires



Clés de 13



Perceuse visseuse + forets Ø3mm




Niveau





Embout de visseuse cruciforme


Alignez le profil à l'axe du coulissant, serrez définitivement les équerres au profil et terminez en mettant les carénages

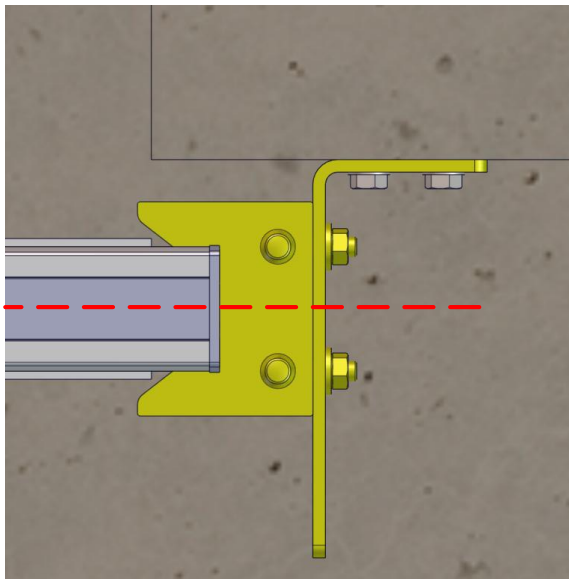



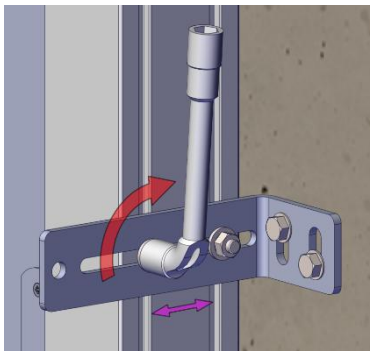


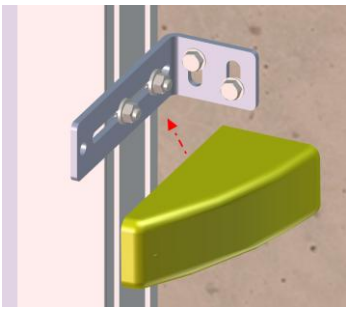

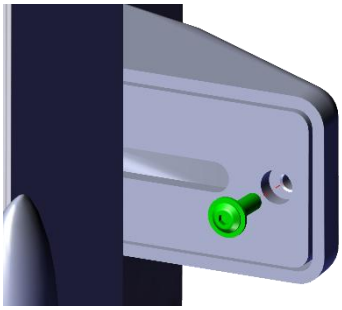


4• Mise en place de la gâche inox


Présentez la gâche inox sur le profil en respectant les positions ci-dessous

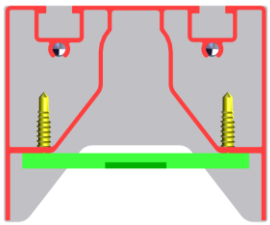

Motorisé

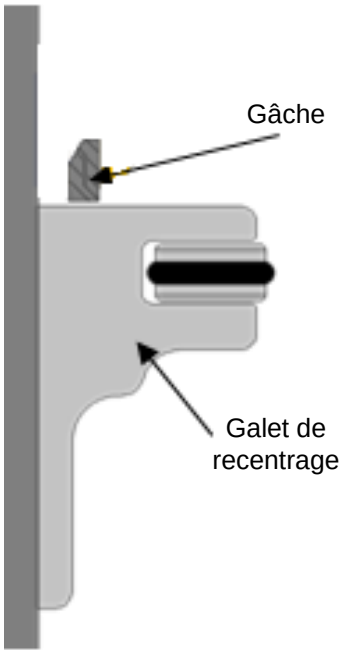

Percez au Ø3mm en s'aidant du marquage puis vissez la gâche avec les vis fournies

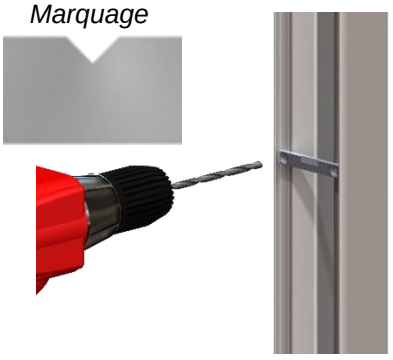



Entretien et maintenance

Nettoyez régulièrement autour du produit.
Vérifiez le bon fonctionnement de la serrure et sa bonne fixation.
Utilisez un lubrifiant en spray du type paraffine pour entretenir la serrure régulièrement et avant la première utilisation.
Contrôlez et resserrez régulièrement les boulons et les fixations.
Le lavage au nettoyeur à haute pression est déconseillé au-dessus de 1 bar et au minimum à 1 mètre.
Utilisez un produit neutre, spécifique à l'aluminium et au PVC tel un shampoing de voiture.
Ne jamais utiliser d'eau de javel pure ou faiblement diluée, d'acétone ou tout autre produit d'entretien (liquide vaisselle ...).
Rinçage à l'eau savonneuse uniquement, un nettoyage régulier est conseillé (tous les 12 mois).
Prévoyez une fréquence plus rapprochée si l'ambiance comporte des agents agressifs.

Situation	Atmosphère	Fréquence
Zone rurale	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain peu dense	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain dense	agressive	2 fois / an
Littoral, zone industrielle	Très agressive	2 fois / an

Service après-vente
Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour toute intervention.
Le fabricant aura la possibilité de vérifier les produits sur place ou de demander le retour. En aucun cas le retour ne pourra être décidé ultérieurement par l'acheteur.
Les frais et risques de retour des produits présumés défectueux sont à la charge de l'acheteur sauf préavis contraire.

